

CHO-K1 HCP 残留检测试剂盒

(一步酶联免疫吸附法)

说明书

货号：1301305

在实验前请完整阅读本说明书，务必重视注意点和常见问题！

版本：A/0

仅供研究用

湖州申科生物技术股份有限公司

■ 产品名称

通用名：CHO-K1 HCP 残留检测试剂盒（一步酶联免疫吸附法）。

■ 包装规格

96 测试

■ 预期用途

该试剂盒用于测定 CHO-K1 细胞系表达的产品中是否存在宿主细胞蛋白杂质。

该试剂盒仅供研究使用，不可用于诊断。

■ 检测原理

本试剂盒基于固相酶联免疫吸附分析法（Enzyme-linked Immunosorbent Assay, ELISA），采用双抗体夹心的方式对待测样品中 CHO-K1 HCPs 进行定量检测。

该分析方法通过在预包被抗 CHO-K1 HCPs 山羊多抗的酶标板中加入校准品或待测样品、HRP 标记的抗 CHO-K1 HCPs 山羊多抗进行共孵育。洗涤后，加入 TMB 底物进行显色反应，最后使用终止液终止酶催化反应。利用酶标仪在 450 nm 波长下测读吸光度，其吸光度与校准品或待测样品中的 HCPs 浓度成正相关，通过校准品拟合的剂量-反应曲线即可计算得出待测样品中 HCPs 的浓度。

本试剂盒对待测样品无需进行特殊处理，仅需通过合适的稀释比例进行适用性验证即可直接使用。本试剂盒操作步骤少，快速，检测专一性强，性能稳定可靠。

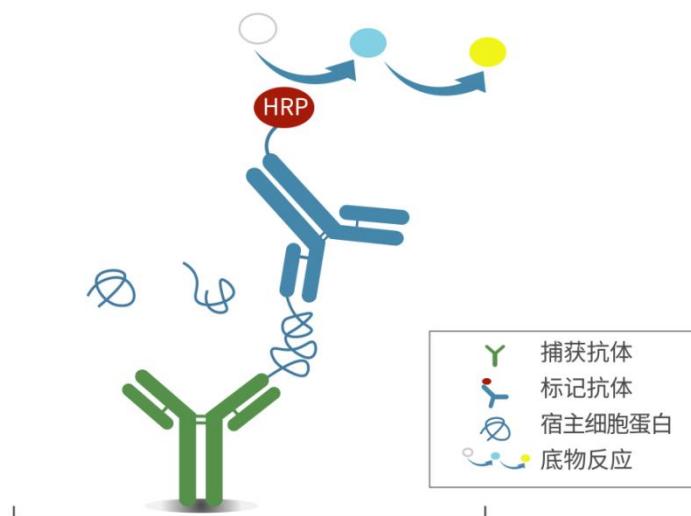


图 1 检测原理示意图

■ 试剂盒组分

表 1 试剂盒组分

序号	组分	产品号	规格	储存条件	说明
I	CHO-K1 HCP 校准品	PNB017	50 μL × 1 管	-18 °C及以下	液体，浓度 0.5 mg/mL。
	CHO-K1 HCP 酶标抗体 (250×)	PNN011	50 μL × 1 管	-18 °C及以下； 避光	经 HRP 标记的抗 CHO-K1 HCPs 山羊多抗，使用前用 稀释液稀释 250 倍。
II	抗 CHO-K1 HCP 预包被酶标板	PNA021	8 孔 × 12 条	2-8 °C	已包被适量的山羊抗 CHO-K1 HCPs 多克隆抗 体，铝箔袋密封包装。酶 标板部分孔壁可能会有结 晶，属正常现象，无需特 殊处理。
	浓缩缓冲液 (20×)	PNF002	15 mL × 1 瓶	2-8 °C	用于洗板和稀释液配制。 低温时易产生结晶，可在 37°C水浴溶解，使用前用 新鲜制备的超纯水稀释 20 倍。
	TMB 显色液	PND006	12 mL × 1 瓶	2-8 °C； 避光	使用前平衡于室温 20 min 以上，应避光并密封保存。
	BSA	PNQ001	1 g × 1 瓶	2-8 °C	用于配制稀释液。
	终止液	PNI003	12 mL × 1 瓶	2-8 °C	为硫酸溶液，操作时戴好 护目镜并避免接触皮肤。
	封板膜	PNK002	3 片	2-8 °C	用于密封覆盖酶标板条， 防止污染和液体蒸发。

■ 储存条件及有效期

按照试剂盒各组分保存要求，有效期为 12 个月。

稀释液：有效期为 7 天，建议按需配制。

HCP 校准品，检测抗体可反复冻融 3 次。

HCP 校准品，检测抗体在≤-18°C条件下，有效期 2 年。

■ 实验所需但试剂盒中未含材料

- 稀释用无菌离心管
- 移液器配套用枪头
- 拍干酶标板用吸水纸
- 加样槽

■ 相关设备

- 酶标仪（能够检测 450 nm 和 620-650 nm 区间内单一波长的吸光度值）
- 单道或多道的微量移液器
- 微孔板恒温振荡器
- 恒温箱（可选）
- 洗板机（可选）

■ 实验操作流程

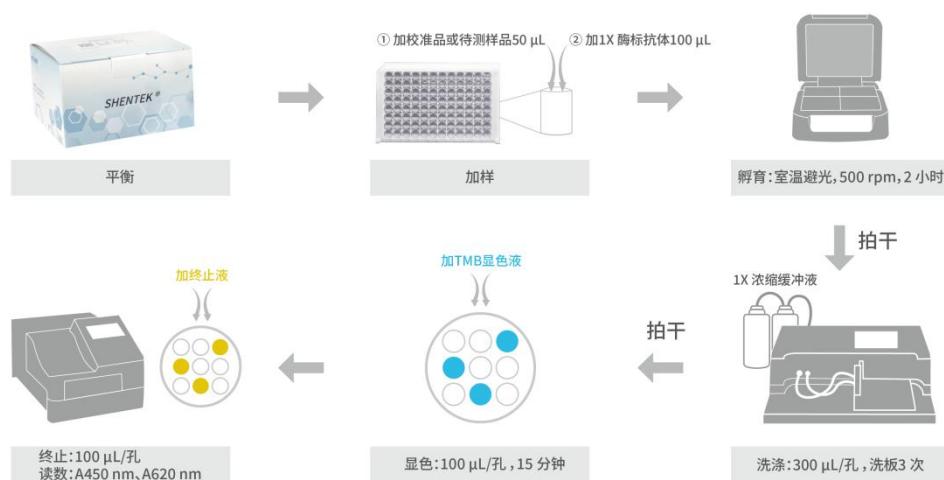


图 2 操作流程示意图

一、试剂、仪器准备

(一) 实验前准备:

- 取出试剂盒平衡约 20 min。使用前确保校准品和酶标抗体融化完全，使用后按照相应储存温度储存。
- 根据检测样品数量计算所需孔数，取出相应数量的预包被酶标板条，剩余板条置于自封袋中密封，放回试剂盒中，保存在 2-8 °C 冰箱，于效期内使用完。

备注：酶标板部分孔壁可能会有结晶，属正常现象，无需特殊处理。

备注：室温指 25 °C ± 3 °C。

(二) 试剂配制:

- 1×浓缩缓冲液配制：浓缩缓冲液 (20×) 用超纯水稀释 20 倍，例如取 15 mL 浓缩缓冲液 (20×) 加入 285 mL 超纯水混匀，即为 1×浓缩缓冲液，用于洗板。建议现配现用。若因采用洗板机洗涤而导致 1×浓缩缓冲液试剂量不足，可单独采购相同产品号的缓冲液。

备注：取出浓缩缓冲液 (20×) 观察，如有结晶属正常现象，于 37°C 温育直至完全溶解。

- 稀释液：将瓶中的 1 g BSA 溶于 100 mL 1×浓缩缓冲液中，充分混匀至完全溶解，2-8°C 储存，制备好的稀释缓冲液有效期为 7 天，建议按需配制。

3. 检测抗体配制：用稀释液于无菌离心管中将其稀释 250 倍，轻轻颠倒混匀，即为 1×CHO-K1 HCP 酶标抗体。配制合适体积，以保证加液时有充足的余量。现配现用。
4. 校准曲线配制：参照图 3 和表 2 对校准品进行梯度稀释。

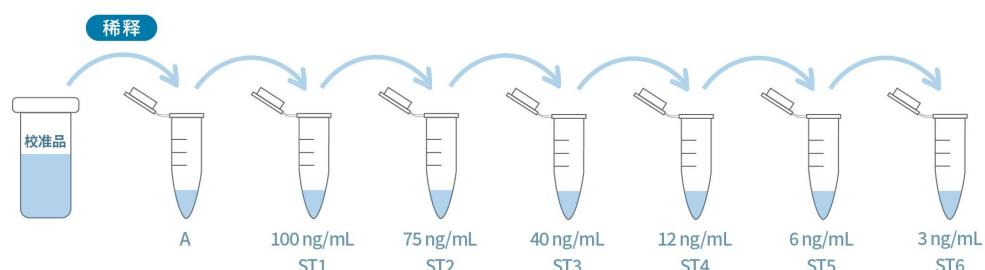


图 3 校准品稀释操作示例

表 2 系列校准品梯度稀释

校准曲线样品	稀释方式	浓度 (ng/mL)
A	10 μL 校准品 + 490 μL 稀释液	10000
ST1	10 μL A 溶液 + 990 μL 稀释液	100
ST2	300 μL ST1 溶液 + 100 μL 稀释液	75
ST3	200 μL ST2 溶液 + 175 μL 稀释液	40
ST4	150 μL ST3 溶液 + 350 μL 稀释液	12
ST5	200 μL ST4 溶液 + 200 μL 稀释液	6
ST6	200 μL ST5 溶液 + 200 μL 稀释液	3
NCS (阴性对照)	稀释液	0

二、样品准备

- 样品：包括上游表达、下游纯化过程样品及原液、成品制剂等。样品应清澈透明，经离心或过滤等方式去除不溶物。
- 处理：待测样品根据其预估所含的 HCPs 浓度，用稀释液稀释适当倍数，使其检测值落入校准曲线定量范围之中。对初次使用或样品 HCPs 含量未知的情况，强烈建议进行样品适用性验证，确定适宜的样品稀释倍数，以便更好地进行后续常规检测。

备注：相关验证方案可咨询我司技术支持。

三、操作步骤

(一) 加样孵育

1. 加入校准品和待测样品：准确移取 50 μL 系列校准品溶液、稀释液(0 值)、待测样品加入相应微孔板中。每个浓度建议做 2-3 个平行复孔，并记录各浓度孔所在位置。
2. 加入检测抗体：取 1×CHO-K1 HCP 酶标抗体溶液到加样槽中，用多通道移液器快速将抗体溶液 100 μL/孔加入微孔板孔底部，勿引入气泡。实际检测时可根据样品数量加样（可参考表 3 示例进行 96 孔板排版）。
3. 加样完毕后将微孔板用封板膜密封，放置于微孔板恒温振荡器上，室温条件下 500 rpm，避光振荡孵育 2 h。

表 3 96 孔酶标板加样排版示例

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NCS	NCS	NCS									
B												
C	ST6	ST6	ST6	S1	S1	S1						
D	ST5	ST5	ST5	S2	S2	S2						
E	ST4	ST4	ST4	S3	S3	S3						
F	ST3	ST3	ST3	S1+SRC	S1+SRC	S1+SRC						
G	ST2	ST2	ST2	S2+SRC	S2+SRC	S2+SRC						
H	ST1	ST1	ST1	S3+SRC	S3+SRC	S3+SRC						

- ◆ 该示例表示的是检测 6 个浓度梯度的校准曲线 (ST1-ST6)、1 个阴性对照 (NCS)、3 个待测样品 (S1-S3) 和每个样品的加标回收 (S1+SRC-S3+SRC)。
- ◆ 实际检测时可根据样品多少，参照此示例进行 96 孔板排版加样。
- ◆ 客户可根据方法验证结果确定日常检测复孔数及是否设置加标回收。

(二) 显色：

1. 提前 20 min 将 TMB 显色液置于室温条件下平衡。
2. 将上述板子用 1×浓缩缓冲液洗板，300 μL/孔，迅速甩掉液体，于纸巾上拍干如此重复洗板 3 次。洗板后的微孔板应立即进行后续操作，不可放置。
3. 取合适体积的 TMB 显色液于加样槽中，用多通道移液器迅速将 TMB 显色液 100 μL/孔加入上述微孔板中，于室温避光温育 15 min。此步骤勿用封板膜密封。

(三) 终止

1. 取合适体积的终止液于加样槽中，用多通道移液器迅速将终止液 100 μL /孔加入上述微孔板中。

(四) 测读

1. 设定酶标仪波长 450 nm 和 620-650 nm（620-650 nm 区间内单一波长均可），测定各孔 OD 值。测定时不可覆盖封板膜或盖子。

四、结果计算与判断

(一) 结果计算:

1. 各孔 $\text{OD}_{450\text{ nm}}$ 数值需减去各自孔的长波长 OD 值。若酶标仪没有配备长波长时，可以省去此步骤。
2. 各校准点和样品的 OD 值分别减去阴性对照（NCS）的 OD 值后，重复孔取均值。
3. 分别以校准点浓度值和经步骤 2 处理后的 OD 均值作为 X 轴和 Y 轴参数进行曲线拟合（共 6 个点），获得校准曲线方程。建议优先采用四参数拟合。校准曲线的拟合可以使用酶标仪自带的软件。如无，则建议采用专业的校准曲线拟合软件，如 Curve Expert, ELISA Calc 等。
4. 将样品的 OD 均值作为 Y 值代入步骤 3 获得的方程，回算 X 值计算样品浓度。若样品是经过稀释后进行测试的，则样品终浓度=稀释后测定值×稀释倍数。

(二) 结果判断:

1. 校准曲线性能：典型校准曲线参数见（四）所述。校准曲线可能因实验人员的差异和环境的变化而有所差别，为正常现象。
2. 样品适用性：根据多个稀释倍数下的样品结果及其在对应稀释倍数下的适宜加标样品计算回收率，并评估其稀释线性，应符合相应法规的方法学验证要求。
3. 样品报告结果：对同一样品采用多个稀释倍数进行测试，样品结果采用符合样品适用性的多个稀释倍数下回算的均值。


(三) 检测方法的局限性:

1. 本品仅适用于研究用途，不用于临床诊断。

2. 过低或过高的样品溶液 pH 值可能会超出稀释液的缓冲范围, 从而影响试剂盒的性能, 建议控制样品溶液的 pH 在 6.5-8.5 之间。

(四) 性能参数:

1. 线性范围: 3-100 ng/mL, 线性相关系数 $R^2 \geq 0.990$ 。
2. 最低定量限 LLOQ: 3 ng/mL。
3. 特异性: 与 MDCK、Vero、HEK 293T、SF9、*E. coli* 宿主蛋白和毕赤酵母宿主蛋白无交叉反应。
4. 典型校准曲线及其参数

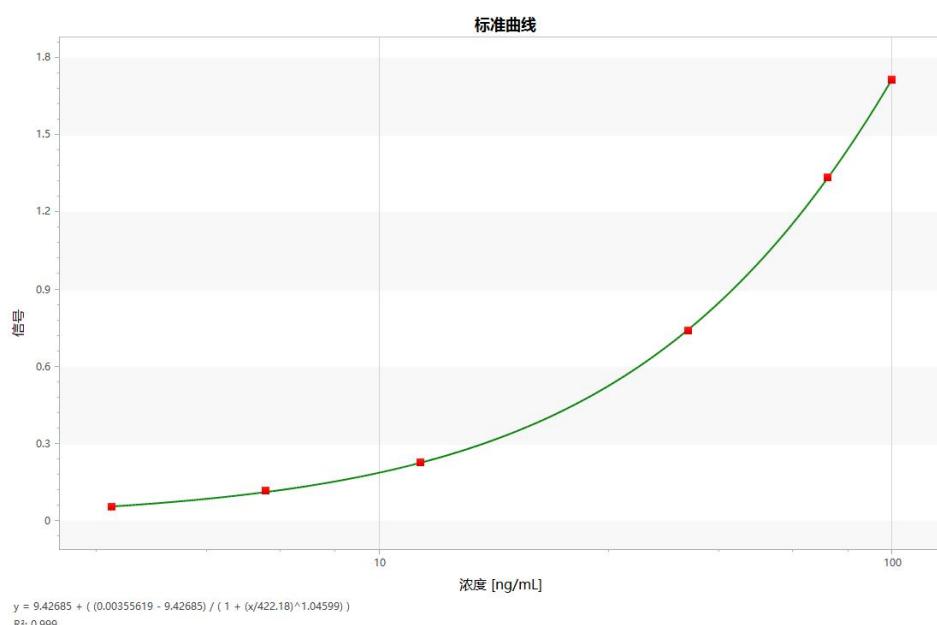

■ 重要事项提醒

试剂盒使用人员需经过培训，合格后方可使用。为了获得满意的检测结果，请您务必事先留意如下几点事项：

- ◆ 所有的试剂配制务必使用无菌一次性的吸头、试管和加样槽等，切勿混用。避免微量移液器吸头连接部分的污染，建议每次实验前后用 75 % 酒精擦拭。规范移液操作，严禁液体倒吸到移液器，或未去掉吸头时横放在桌上。
- ◆ 校准品和样品的稀释混匀要轻柔充分，勿产生大量泡沫。
- ◆ 终止液为酸性溶液，在使用中注意眼睛、面部、手和衣服的防护。
- ◆ 不同批次试剂盒不建议混用。
- ◆ 配制 1×浓缩缓冲液所用水需为无菌水或新鲜制备的超纯水，水温不得超过 37 °C。
- ◆ 加样时将样品加于酶标板底部，尽量不接触孔壁。注意不要有气泡，可轻轻晃动混匀。在上机检测前若有气泡存在，需用干净的 10 μL 吸头或针头等戳破，注意不要吸走孔内液体，导致结果误差大。
- ◆ 在孵育反应时需给酶标板覆膜，防止样品蒸发。
- ◆ 倒去 1×浓缩缓冲液后应马上加后续溶液，勿让酶标孔处于干燥状态，以防影响试剂盒检测性能。
- ◆ 不用的酶标板条需用试剂盒附带的自封铝箔袋避光保存，以免被其他样品污染，导致试剂盒报废。
- ◆ 校准品配制、样品稀释等务必精确，配制时最小的取样量不要小于 5 μL，防止结果出现较大的误差。
- ◆ CHO-K1 HCP 酶标抗体（250×）请在使用前快速离心，将管盖中残留的试剂甩到管底，防止试剂的污染和损失。
- ◆ 已稀释到工作浓度的校准品、1×CHO-K1 HCP 酶标抗体等因无法保证其稳定性，不建议再次重复使用。
- ◆ 显色液应是无色透明液体。吸取时务必更换干净的吸头，防止 HRP 污染。如发现已有淡蓝色，请弃用。
- ◆ 由于叠氮钠能抑制 HRP 活性，对检测结果有很大影响，因此样品中不能添加叠氮钠。

■ 常见问题分析

若实验结果出现异常，请及时对未使用的酶标板和试剂进行妥善保管，对显色的酶标板实验结果拍照，保留实验原始数据。联系我司技术支持为您解决问题。

以下常见的异常现象及解决方法供您参考。

问题描述	可能原因	解决方法
背景信号高	1. 共耗污染，如试剂、仪器、环境等； 2. CHO-K1 HCP 校准品稀释过程中造成污染； 3. 洗板操作不规范，如洗板次数不够，加液量不足，浸泡时间不足； 4. 试剂错配。	1. 共耗试剂应现用现配，共耗仪器使用前后应及时清洁； 2. 校准品稀释应规范，瓶（管）口切勿触碰移液器外壁，造成管间交叉污染； 3. 手动洗板时移液器吸头应悬空，切勿触及管内液面； 4. 严格按照说明书推荐的加液量、洗板次数和浸泡时间，切勿随意更改； 5. CHO-K1 HCP 酶标抗体（250×）使用时未稀释 250 倍或稀释错误。
实验结果与参考性能参数相差较大	1. 试剂过期； 2. 实验过程未严格按照说明书进行。	1. 确认试剂盒及其各组分在有效期内，若已过期，请联系销售/采购部门更换； 2. 实验前需对实验人员进行实操培训，保证实验顺利； 3. 对实验关键步骤，如使用浓度、加样量、孵育时间等需进行严格控制，不可以经验值判断替代说明书。
复孔间平行性较差	1. 移液失误； 2. 移液枪精度差； 3. 边缘孔效应引起的不均一性。	1. 进行回顾性审查或进行验证实验，确认各试剂加样量准确、均一； 2. 对移液设备进行定期校准和测试； 3. 更换布局方式，或避免使用边缘孔保证实验的准确性； 4. 强烈建议对各样本做三重复以上。若同一样本出现异常值，可采用适合的异常值剔除方法去除异常值后进行数据处理。

■ 参考文献

- 《美国药典》<1132>章节，“Residual Host Cell Protein Measurement in Biopharmaceuticals”。
- 《欧洲药典》2.6.34章节，“HOST-CELL PROTEIN ASSAYS”。
- YY/T 1183-2010 酶联免疫吸附法检测试剂（盒）。

生效日期：2024年02月23日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司
www.shenkebio.com
地址：浙江省湖州市红丰路1366号6号楼
Email: Info@shenkebio.com
电话：400-878-2189